



Code produit : 7D017U

EMFIMASTIC SANITAIRE N

DESCRIPTION

EMFIMASTIC SANITAIRE N est un mastic élastomère silicone sanitaire neutre, monocomposant, de type alcoxy réticulant sous l'effet de l'humidité atmosphérique pour former un joint souple et résistant. Sa formulation spéciale lui confère une adhésion exceptionnelle et durable sur les matériaux synthétiques, composites ou acryliques utilisés pour la fabrication d'éléments sanitaires en salles de bains et cuisines. L'accrochage sans primaire du mastic sur les matériaux non poreux plus traditionnels (l'émail, la tôle, le verre, le métal laqué, l'aluminium, le PVC, la porcelaine, la faïence) ou sur les matériaux poreux* (le béton, la brique, le bois) est également très satisfaisante.

Il résiste très bien aux produits d'entretien courant, sa tenue aux U.V est également très bonne.

*Sur des matériaux très poreux ou sur certains plastiques, un primaire est nécessaire. EMFIMASTIC SANITAIRE N dispose du marquage CE pour l'application mastic sanitaire selon la norme EN 15651-3 (S).



DOMAINES D'APPLICATION

EMFIMASTIC SANITAIRE N a été spécialement développé pour la réalisation de :

- Joints d'étanchéité d'éléments de cuisine et de salles de bains (lavabos, baignoires, baignoires à remous «jacuzzis», cabines de douches, éviers...);
- Joints autour des orifices d'écoulement (siphon).

DONNEES TECHNIQUES

Aspect	Pâteux
Couleur	Blanc
Densité à 20°C	1,31
Température d'application	5 à 40 °C
Temps de formation de peau à 23 °C et 50 % HR	20 min
Coefficient de dilatation	25 %
Vitesse de réticulation à 23 °C et 50 % HR	2 mm/24 h
Dureté Shore A finale	Env. 20
Allongement à la rupture (ISO 8339)	260 %
Résistance à la température	-50 à +150 °C
Données spécifiques	Module à 100 % (ISO 8340) : env. 0,35 MPa

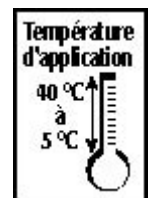

CONSEIL

Consulter également la fiche de données de sécurité

MODE D'EMPLOI

Préparation des supports :

Les supports à assembler doivent être plans, secs, sans poussière, ni graisse ou autres agents polluants qui pourraient nuire au collage.

Nettoyer au besoin les supports avec de l'alcool, de la méthyléthylcétone (MEC), de l'acétone ou une lingette EMFICLEAN AL.

Vérifier la compatibilité du solvant utilisé avec les substrats.

Poncer les surfaces métalliques si nécessaire.

Après ponçage, les nettoyer à nouveau.

Laisser sécher les surfaces après dégraissage.

Lors de l'utilisation de solvant, éteindre toutes sources d'ignition et suivre les instructions de sécurité et de manipulation données par le fabricant ou le distributeur.

Encollage :

EMFIMASTIC SANITAIRE N s'applique à l'aide d'un pistolet manuel ou pneumatique.

La forme du joint est importante. Éviter les couches minces.

Après application, lisser chaque joint à l'aide d'une spatule humide.

Ne pas appliquer le mastic à une température inférieure à 5 °C.

En cas d'application par temps froid, entreposer les cartouches vers 20 °C avant utilisation.

Nettoyage :

Nettoyer les outils au white-spirit ou avec une lingette EMFICLEAN AL avant polymérisation du mastic.

Après polymérisation, l'abrasion est nécessaire.

CONSOMMATION

Cartouche de 300 ml

Buse (mm)	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Longueur de cordon (m)	95	42	24	15	10,5	7,5	5,5	4,5	3,5

STOCKAGE ET CONSERVATION

12 mois en emballage d'origine hermétiquement fermé entre 5 et 25 °C

CONDITIONNEMENT

Cartouches de 300 ml.

Pour d'autres conditionnements, nous consulter.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

EMFIMASTIC SANITAIRE N ne convient pas à la réalisation d'aquariums. Pour de tels travaux il est recommandé d'utiliser l'EMFIMASTIC VITRE.

EMFIMASTIC SANITAIRE N ne doit pas être recouvert d'une peinture.

Les présentes indications techniques reposent sur les connaissances et expériences que nous avons acquises et toute erreur, inexactitude, omission, insuffisance rédactionnelle qui résulte de l'évolution technologique et de la recherche entre la date d'émission de ce document et la date d'acquisition du produit ne pourra nous être opposée.

L'utilisateur du produit est tenu préalablement à sa mise en œuvre de procéder à tout essai lui permettant de vérifier que le produit est adapté à l'emploi envisagé. En outre, tout utilisateur du produit est tenu de rechercher auprès du vendeur ou du fabricant toute information technique inhérente à la mise en œuvre dans l'hypothèse où les indications dont il dispose lui semblent devoir être précisées, que ce soit pour un usage normal ou pour un usage spécifique de notre produit.

Notre garantie s'exerce dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi que des normes professionnelles en vigueur et encore conformément aux stipulations de nos conditions générales de vente.

Les données résultant de la présente fiche technique sont purement indicatives et non exhaustives tout comme l'est toute information fournie verbalement sur simple appel téléphonique d'un prospect ou d'un client.